

MP3-Player DF 23

Congratulazioni!

Con questo lettore MP3-Player avete acquistato un prodotto di qualità che è stato realizzato con la massima cura.

Vi garantirà anni di ottime prestazioni, se viene gestito correttamente.

Prima di mettere in funzione l'unità, leggete attentamente le presenti istruzioni d'uso e rispettate soprattutto le indicazioni di sicurezza contenute alla fine di guesto manuale.



L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone che non conoscono questa istruzione d'uso.



Indice:

| 1. | ELEMENTI DI COMANDO | Apparecchio F | Pagina 3 |
|----|---------------------|--------------------------------|----------|
| | | Panorama del display | 5 |
| 2. | MESSA IN FUNZIONE | Caricare gli accumulatori | 6 |
| | | Accensione/ spegnimento | |
| | | dell'apparecchio | 7 |
| | | Mettere l'apparecchio in stand | l-by 7 |
| | | Menu | 7 |
| | | Diagramma del menu | 8 |



Indice (segue):


| Selezione menu / tasto cursore | 8 |
|------------------------------------|----|
| Blocco dei tasti | 9 |
| Riproduzione musica (MP3) | 1(|
| Modalità radio | 12 |
| Funzione foto | 14 |
| Funzione visualizzazione dei testi | 15 |
| Riproduzione di video | 16 |
| Funzione Karaoke | 18 |
| Funzione dittafono | 19 |
| Funzione di registrazione | 20 |
| Impostazioni di sistema | 22 |
| Gioco Sudoku | 24 |
| Utilizzo come supporto di memoria | 2 |
| | |
| C .: .CI ACT. C . MANA | ~ |



Convertire i file ACT in formato WAV Convertire filmati in formato AMV 28 Protezione del disco rigido / 2 partizioni 30

| 4. | DOMANDE FREQUENTI | 34 |
|----|---------------------------------|----|
| 5. | INDIVIDUAZIONE MALFUNZIONAMENTI | 37 |
| 6. | SPECIFICHE TECHNICHE | 40 |
| 7. | INDICAZIONI DI SICUREZZA | 4 |



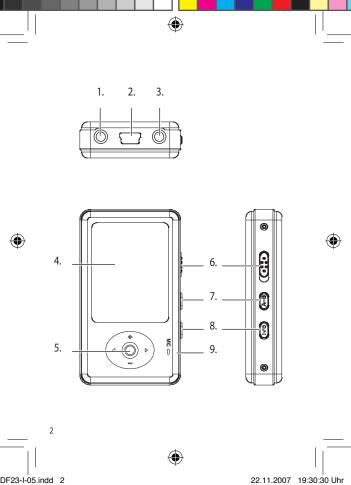

ELEMENTI DI COMANDO


Parte superiore:

- Ingresso LINE-IN (ingresso di registrazione per fonti esterne)
- 2. Presa mini-USB
- 3. Presa per le cuffie 3.5 mm

Pannello frontale:

- 4. Display LCD
- 5. Tasto cursore / navigazione / volume
- 6. Interruttore ON/OFF
- 7. Tasto di riproduzione A-B / interruttore del blocco dei tasti (premendo a lungo)
- 8. Tasto PLAY/Pausa
- 9. Microfono



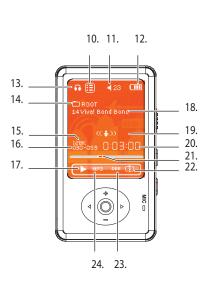

(





ELEMENTI DI COMANDO

Panoramica del display:

- 10. Lyric Display (funzione Karaoke: purché é registrato)
- 11. Volume
- 12. Livello di carica degli accumulatori
- 13. Modalità di funzionamento (musica, microfono, ecc.)
- 14. Cartella
- 15. Bitrate in kB/s (per esempio 128 k)
- 16. Numero del brano / totale canzoni in questa cartella
- 17. Icona PLAY, Pause oppure STOP
- 18. Titolo del brano / artista
- 19. Equilizzatore
- 20. Durata del brano
- 21. Visualizzazione sul display della durata del brano
- 22. Funzione di ripetizione
- 23. Impostazione equilizzatore
- 24. Formato musica



MESSA IN FUNZIONE

Indicazioni di sicurezza

 Osservate per favore le istruzioni di sicurezza a pagina 39 prima della messa in funzione.

Caricare gli accumulatori

- II «DF 23» è dotato di un accumulatore litio-polimeri integrato (da 450 mAh). L'accumulatore si ricarica mediante il collegamento ad una porta USB situata sul lato superiore dell'apparecchio. Per il caricamento può essere utilizzato un caricabatteria (110 – 240 V) oppure un computer con porta USB.
- Accendere il lettore durante il caricamento (= posizione «ON»).
- Lo stato di carica sopra a destra indica il livello di carica delle batterie:
 - Quando l'accumulatore è pieno il simbolo della batterie ha quattro barre.
 - Durante l'utilizzo le barre diminuiscono.
 - Le quattro barre scompaiono quando gli accumulatori sono quasi vuoti.
 - Durante il caricamento le barre lampeggiano uno dopo l'altra. Appena l'accumulatore è pieno la visualizzazione si ferma.

Indicazioni:

- Per aumentare la durata di vita dell'accumulatore vi consigliamo di caricare e anche scaricare completamente il lettore all'inizio.
- Per favore non utilizzate il lettore «DF 23» in caso di temperature esterne troppo elevate oppure troppo basse, dato che questo può causare il danneggiamento dell'accumulatore e dell'apparecchio.
- Quando il lettore è collegato ad un computer non è possibile la riproduzione e l'accesso al menu.



FUNZIONI PRINCIPALI

Accensione/ spegnimento dell'apparecchio

- Spingete l'interruttore laterale ON/OFF su «ON» (=acceso), per accendere l'apparecchio (sul display viene visualizzato «loading...» ed il lettore si avvia). Dopo alcuni secondo compare la visualizzazione del menu «Video».
- Spegnimento dell'apparecchio: spingete l'interruttore su «OFF».

Mettere l'apparecchio in stand-by

- Premendo a lungo il tasto di riproduzione ► l'apparecchio si spegne.
- Accensione dell'apparecchio: Premere a lungo il tasto di riproduzione ▶.

Menu

- Le diverse modalità di funzionamento dell'apparecchio sono collocate in nove cosiddetti menu.
- Dopo l'accensione viene visualizzato il diagramma del menu con la prima voce «Video».







Diagramma del menu

- Sono a disposizione i seguenti menu:
 - Video: Riproduzione di vide vedere pagina 10
 - Musica: Riproduzione MP3 12
 - Karaoke: Riproduzione MP3
 14
 - Dittafono: Registrazione di testi
 Registrazione: Registrazione tramite un ingresso LINE IN 16
 - **Radio**: Radio-FM 18
 - **Foto**: Visualizzazione foto 20
 - Visualizzazione testo:
 - Visualizzazione di testi, interpreti, ecc. 21
 - Impostazioni di sistema
 - Impostazioni principali 22
 - **Gioco**: Gioco Sudoku 24

Selezione menu / tasto cursore

- Con il tasto cursore si può navigare tra i diversi menu oppure regolare il volume (+/-).
- Il tasto cursore può essere azionato in quattro direzioni, per selezionare un menu (nel menu principale il movimento viene visualizzato con un punto bianco).
- Premendo brevemente il tasto cursore, si può selezionare il menu desiderato, per esempio la riproduzione della musica (a display spento alla prima pressione questo si riaccende).
- Premendo il tasto cursore a lungo si ritorna al menu principale.



Blocco dei tasti

- Premendo a lungo l'interruttore del blocco laterale «A-B» viene attivato il blocco dei tasti (nel display viene visualizzato il simbolo del lucchetto).
- Sbloccare i tasti: premete nuovamente a lungo l'interruttore del blocco «A-B» (sul display viene visualizzato l'icona del lucchetto «aperto»).



Riproduzione musica (MP3)

- Collegare le cuffie.
- Selezionate con il tasto cursore la modalità musica e poi premete il tasto cursore (sul display viene visualizzato il menu video).
- Avviate la riproduzione della musica premendo il tasto PLAY ▶.
- Premendo una seconda volta la riproduzione della musica si ferma (=Pause).





- costantemente (l'audio è soppresso).

 Selezionate il brano precedente premendo il tasto cursore

 (premete brevemente). Premendo costantemente si attiva il
- riavvolgimento rapido (l'audio è soppresso).

 Aumentate il volume con il tasto cursore +.
- Abbassate il volume con il tasto cursore .
 Indicazione: Per prevenire danni all'udito si consiglia di non alzare troppo il volume.
- Premendo in modalità riproduzione brevemente il tasto cursore (ca. 1 sec) viene visualizzato il sottomenu. In questo è possibile selezionare le seguenti impostazioni:
 - Cartella: visualizzazione della cartella per selezionare i brani. Avviate il video con il tasto PLAY.




- Cancella: cancella brano. Selezionate il brano che intendete cancellare e premete il tasto cursore. Selezionate YES (= «y» su sfondo bianco) per cancellare. Selezionate NO per non cancellare e ritornare al menu video premendo il tasto di riproduzione.
- Cancella tutti: premete il tasto cursore. Selezionate YES (= «y» su sfondo bianco) per cancellare. Selezionate NO per non cancellare e ritornare nella modalità musica premendo il tasto di riproduzione.
- 4. Ritorna al menu video.
- Premendo il tasto cursore a lungo appare sul display nuovamente il menu principale.
- Se il tasto cursore durante la riproduzione viene premuto (per ca. 1 sec.), compare un ulteriore menu. Le impostazioni:
 - Modalità di ripetizione: ripetizione normale (= nessuna ripetizione), ripetizione 1 (= ripetizione del brano 1 volta), ripetizione cartella (= tutti i brani della cartella), ripetizione di tutte le cartelle (= ripetizione di tutti i brani), ripetizione (= ripetizione secondo il principio di casualità), ripetizione intro (= ciascun brano viene riprodotto per 10 secondi).
 - Modalità equilizzatore: con 7 equilizzazioni preprogrammate.
 - **Velocità**: cambiare la velocità di riproduzione (Pitch).
 - **Ripetizione A-B**: Ripetizione da A fino a B.
 - Numero delle ripetizioni: numero delle ripetizioni (1-10 volte).
 - Pause tra le ripetizioni: Pause tra le ripetizioni (1-10 sec.).
- Ritorna: ritorna alla modalità musica.
- I seguenti formati possono essere riprodotti: MP3, WMA, WMA-DRM, WAV, AMV e ADPCM.



Modalità radio

- Nel lettore MP3 è installata una radio FM. L'antenna è integrata nel cavo delle cuffie.
- Selezionate con il tasto cursore la modalità radio e poi premete il tasto cursore (sul display viene visualizzato la modalità radio).





- Premendo brevemente il tasto cursore ◀oppure ▶ si può ricercare manualmente l'emittente
- Aumentare il volume con il cursore +.
- Abbassare il volume con il cursore .



- Premendo brevemente il tasto cursore (per ca. 1 sec.), selezionate il sottomenu. In questo è possibile selezionare le sequenti impostazioni:
 - Ricerca: In questa cartella può essere selezionata la funzione di ricerca:
 - «A frequenza»: Ricerca della frequenza successiva con il tasto cursore ◀oppure ▶.
 - «A emittente»: Selezionate con il tasto cursore ◀ oppure
 - della successiva emittente memorizzata.
 - «Assegnazione automatica della memoria»: La ricerca si avvia automaticamente e le emittenti ricevute vengono memorizzate una dopo l'altra (max. 10).
 - Memorizzazione: Memorizza automaticamente la frequenza impostata. Sul display viene visualizzato il numero del posto in memoria.
 - del posto in memoria.

 3. Cancella: cancella le emittenti attuali oppure tutti le emittenti dalla memoria.
 - 4. **Selezione banda**: Commuta tra banda EU e Giappone (per la Svizzera e l'Europa selezionare sempre EU).
 - Registrazione: Registra l'emittente attuale (modalità di registrazione come descritto sotto «Registrazione» a pagina 16).
 - 6. Ritorna alla modalità radio.
- Premendo il tasto cursore a lungo appare sul display nuovamente il menu principale.



Funzione foto

- Con il lettore MP3 possono essere visualizzate le foto.
- Selezionate con il tasto cursore la modalità foto e poi premete il tasto cursore (sul display viene visualizzata la cartella con le foto).
- Selezionate con il cursore + oppure le foto.
- Premendo il tasto laterale PLAY ► la foto viene visualizzata.
- Premendo nuovamente il tasto PLAY ▶ si ritorna nuovamente nella cartella.
- Premendo brevemente il tasto cursore (per ca. 1 sec.) selezionate il sottomenu. In questo è possibile selezionare le sequenti impostazioni:
 - Cartella: visualizzazione della cartella. Per selezionare foto. Selezionate con il tasto cursore la foto e avviate la visualizzazione con il tasto PLAY.
 - Riproduzione: selezione tra riproduzione manuale e automatica (=Diashow): Durante la riproduzione automatica può essere regolata la durata di visualizzazione di una foto. Selezionate con il tasto cursore la prima foto e avviare il Diashow con il tasto laterale PLAY ►
 - 3. Cancella: cancellare singole foto dalla memoria
 - 4. Cancella tutti: cancella tutte le foto.
 - Ritorna alla modalità foto.
- Premendo il tasto cursore a lungo appare sul display nuovamente il menu principale.
- I seguenti formati possono essere rappresentati: JPG, GIF e BMP.





Funzione visualizzazione dei testi

- Con il lettore MP3 possono essere visualizzati i testi.
- Selezionate con il tasto cursore nel menu visualizzazione del testo e premete poi il tasto cursore (sul display viene visualizzato la cartella con i testi)
- Selezionate il testo con il tasto cursore + oppure -.
- Premendo il tasto laterale PLAY ▶ il testo viene visualizzato.
- Premendo nuovamente il tasto PLAY ► si ritorna nuovamente nella cartella. Ritorno alla cartella (se è attivata la riproduzione automatica, l'apparecchio ritorna automaticamente a visualizzare la cartella).
- Premendo brevemente il tasto cursore (per ca. 1 sec.) si può selezionare il sottomenu. In questo è possibile selezionare le sequenti impostazioni:
 - Cartella: visualizzazione della cartella. Per selezionare il testo. Selezionate con il tasto cursore il testo e visualizzate la foto con il tasto PLAY.
 - Impostazione riproduzione: selezione tra riproduzione manuale e automatica (=diashow). Durante la riproduzione automatica può essere regolata la durata di visualizzazione di una foto. Selezionate con il tasto cursore la prima foto e avviate il diashow con il tasto laterale PLAY
 - 3. Cancella: cancella singoli testi dalla memoria
 - Cancella tutti: cancella tutti i testi.
 - 5. Ritorna alla modalità visualizzazione di testi.
- Premendo il tasto cursore a lungo appare sul display nuovamente il menu principale.
- I seguenti formati possono essere rappresentati: txt e lrc.




15

Riproduzione di video

- Collegare le cuffie.
- Selezionate con il tasto cursore il menu video e poi premete il tasto cursore (sul display viene visualizzato la voce video).
- Avviate con il tasto laterale PLAY ► la riproduzione.
- Premendo una seconda volta la riproduzione del video dopo ca. 1 secondo si ferma (= Pause; sul display viene visualizzato il menu video arancione).





- Selezionate il video precedente premendo il tasto cursore

 (premete brevemente). Premendo costantemente si attiva il riavvolgimento rapido (l'audio è soppresso).
- Aumentate il volume con il tasto cursore + .
- Abbassate il volume con il tasto cursore .
 Indicazione: Per prevenire danni all'udito si consiglia di non alzare troppo il volume.



- Premendo nella modalità **Pause** brevemente il tasto cursore (per ca. 1 sec.) viene visualizzato il sottomenu. In questo è possibile selezionare le differenti impostazioni:
 - Cartella: visualizzazione della cartella per selezionare un video. Avviare premendo il tasto PLAY la riproduzione del video.
 - Cancella: cancella il video. Selezionate il video che intendete cancellare e premete il tasto cursore. Selezionate YES
 (= «y» su sfondo bianco) per cancellare. Selezionate NO per non cancellare e ritornare al menu video premendo il tasto di riproduzione.
 - Cancella tutti: premete il cursore. Selezionate YES (= «y» su sfondo bianco) per cancellare. Selezionate NO per non cancellare e ritornare al menu video premendo il tasto di riproduzione.
 - 4. Ripetizione: sono disponibili le seguenti modalità di ripetizione: ripetizione normale (= nessuna ripetizione), ripetizione 1 (= ripetizione del video 1 volta), ripetizione cartella (= tutti i video della cartella), ripetizione di tutte le cartelle (= ripetizione di tutti i video), ripetizione (= ripetizione secondo il principio di casualità), ripetizione intro (= ciascun video viene riprodotto per 10 secondi)
 - 5. Ritorna al menu video.
- Premendo il tasto cursore a lungo appare sul display nuovamente il menu principale.
- Il seguente formato viene supportato: video nel formato AMV



Funzione karaoke/Funzione Lyrics

- Il lettore MP3 supporta la funzione karaoke, cioè, durante la riproduzione musicale, possono essere visualizzati i testi delle canzoni (= Lyric).
- Questi possono essere scaricati su www.lyrics.de.
- I file Lyric devono corrispondere ai file musicali, come per esempio:
 - File musicale: pretty boy.mp3
 - File Lyric: pretty boy.lrc
 - Se nel lettore sono memorizzati dei file Lyric compare sul display sopra a sinistra la relativa icona.





- Premete al lungo il tasto cursore, per giungere nella funzione karaoke.
- Se il tasto cursore durante la riproduzione viene premuto (per ca. 1 sec.), viene visualizzato la normale modalità musicale.



Funzione dittafono (tramite microfono)

- Con il lettore MP3 potete eseguire le registrazioni mediante il microfono mono integrato «MIC». In ogni cartella possono essere memorizzati fino a 255 registrazioni.
- Selezionate con il cursore la funzione dittafono.
- Avviate la registrazione premendo brevemente il tasto laterale A-B (sul display viene visualizzato «Please wait» e poi sopra a destra compare l'icona del microfono).
- Registrate la comunicazione. Premendo il tasto A-B nuovamente la registrazione s'interrompe (l'indicazione del tempo lampeggia). Premendo ancora il tasto la registrazione viene riattivata.



- Premere a lungo il tasto cursore per terminare e memorizzare la registrazione (sul display viene visualizzato «memorizzare...»).
- Riproduzione: Selezionate con il cursore la funzione dittafono e avviate la riproduzione premendo il tasto laterale PLAY
 Seguite il procedimento come per la riproduzione musicale.
- La qualità della registrazione può essere regolata nel menu sotto la voce «registrazione» (vedi pagina 16).



Funzione di registrazione (tramite ingresso LINE IN).

- Con il lettore MP3 si può effettuare la registrazione in stereo tramite la presa LINE IN, situata sul lato superiore del lettore.
- Il lettore MP3 può essere collegato ad un impianto stereo tramite la presa LINE IN (con un cavo audio con jack da 3,5 mm in dotazione).
 - Selezionate con il tasto cursore la modalità di riproduzione e poi premetelo (sul display viene visualizzato il menu di riproduzione).



- Premendo brevemente il tasto cursore (ca. 1 sec) viene visualizzato il sottomenu. In questo è possibile selezionare le sequenti impostazioni:
 - Cartella: Visualizzazione della cartella per selezionare la posizione di memoria (la cartella deve essere creata tramite computer).
 - Registrazione di: selezionate la fonte di registrazione; Ingresso «LINE IN» per eseguire la registrazione da un impianto stereo oppure tramite il «microfono» integrato.



- 3. Qualità: La qualità della registrazione può essere regolata qui in quattro livelli: 32,64,192 oppure 384 kbps. Più elevato è questo valore, più è migliore la qualità di suono e più è lo spazio di memoria che occorre.
- 4. Ritorna alla modalità di registrazione.
- Avviate la registrazione premendo brevemente il tasto laterale PLAY (sul display viene visualizzata l'attuale tempo di registrazione).
- Registrazione della musica oppure di un testo. Premendo il tasto PLAY ▶ nuovamente la registrazione s'interrompe (l'indicazione del tempo lampeggia). Premendo ancora il tasto PLAY ▶ la registrazione viene riattivata.
- Premete a lungo il tasto cursore per terminare e memorizzare la registrazione (sul display viene visualizzato «memorizzare...»).
- Riproduzione: selezionate con il cursore il brano/la lingua e avviate la riproduzione con il tasto laterale PLAY ▶. Seguite il procedimento come per la riproduzione musicale.
- Nel menu d'impostazione può essere regolata la modalità di registrazione (vedete pagina 22).



Impostazioni di sistema

tasto cursore.

- Nella modalità di sistema vengono regolate le impostazioni principale, per esempio la data, l'ora, ecc.
- Selezionate con il tasto cursore il menu di sistema.



- Premete poi il tasto cursore (sul display viene visualizzato la cartella con le impostazioni di sistema).
 - Orologio di sistema: Selezionate con il tasto cursore ◀▶
 l'anno, la data e l'ora. Eseguire le impostazioni con il tasto
 cursore + oppure -. Terminate l'impostazione premendo il
 - Modalità di registrazione: Impostazione della modalità di registrazione per il microfono e l'ingresso LINE IN. Sono disponibili le seguenti modalità: voce (qualità bassa), WAV oppure MP3 (entrambi di qualità più elevata).
 - Impostazione LCD: impostazione della luminosità e del salvaschermo (= oscuramento dello schermo dopo 5-60 sec. viene).
 - **Indicazione**: più l'indicazione è chiara, più in fretta si scarica l'accumulatore.
 - 4. **Selezione lingua**: impostazione della lingua del sistema (tedesco = impostazione di fabbrica).



- Spegnimento: Risparmio di energia (indica il tempo dopo cui l'apparecchio si spegne, se non viene premuto nessun tasto) oppure modalità sleep (l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10, 20, ... fino a 60 minuti)
- 6. **Modalità di visualizzazione**: Visualizzazione manuale oppure automatica.
- Modalità Online: Sistemi operativi più vecchi (Versione prima di W2000 SP4) non supportano una seconda unità drive da uno spazio di memoria USB. Se utilizzate la cifratura dell'hard disk, dovete indicare ancora quale unità drive deve essere utilizzata (Single Common Disk oppure Single Encrypted).
 Impostazioni: Multi Drive (= più partizioni), normale e cifrato. Dettagli a pagina 30.
- Informazioni di memoria: indica l'occupazione di memoria
- Impostazioni di fabbrica: azzera tutte le regolazioni e vengono ripristinati le impostazioni di fabbrica.
- 10. Firmware upgrade: visualizza la versione del firmware.
- 11. Ritorna al menu principale.



Gioco sudoku

- Selezionate con il tasto cursore la modalità gioco (sul display vengono visualizzati diverse possibilità di regolazione).
- Possibilità di regolazione:
 - Start: avvio del gioco sudoku. Selezionate con il tasto cursore ◀► la posizione, premendo il tasto Play ► aumentate il numero oppure premete il tasto A-B per ridurre il numero.
 - 2. Replay: ripetere il gioco.
 - Opzione: impostazione del grado di difficoltà (1= facile, 3= difficile).
 - 4. Ritorna: ritorna al menu principale.







Utilizzo del supporto di memoria

- Il lettore MP3 può essere utilizzato come normale memoria USB, cioè si possono memorizzare sul lettore dati a piacere.
- Vengono supportati i seguenti sistemi operativi W98 (il driver deve essere istallato (si trova sul CD dei driver in dotazione),
 W2000 oppure successivi oppure successivi e Linux Red Hat
 8.0 oppure successivi.
- Dopo il collegamento al PC viene visualizzato il drive nel Explorer. Sono possibili le seguenti 3 selezioni sul display:




- Vengono supportati max. 255 cartelle con fino a 99 brani.
- Le cartelle devono essere create tramite PC.




Convertire i file ACT in formato WAV

- Tutti i file ACT possono essere convertiti mediante l'accessorio di installazione «ACT convert Tool» in file formato WAV.
- Aprite il programma «Sound Converter».
- Cliccate su «Open».




 Selezionate il file ACT per la conversione da un formato all'altro e aprite premendo «Open».







- Avviate la conversione cliccando su «Convert».



 Oltre a convertire i file ACT in formato WAV con questo accessorio di installazione si possono anche riprodurre file WAV e MP3.





Convertire filmati in formato AMV

- Con il programma possono essere convertiti i video, in modo tale che questi possano essere riprodotti sul lettore.
- Aprite il programma «AMV Convert tools».
- Aprite la cartella con il tasto e selezionate il file che intendete convertire.
- Selezionate con il tasto lo spazio di memoria per il file convertito.



Avviate la conversione selezionando il tasto



– Dopo la conversione il file viene riprodotto automaticamente.







Protezione del disco rigido/ 2 partizioni

- Questo lettore offre la possibilità di «ripartire» la memoria in due parti variabili a piacere (= partizioni). Una partizione può essere protetta, cioè i dati personali sono protetti da password e non possono essere letti da terzi. Sul computer vengono visualizzati allora due simboli che indicano i supporti dati.
- Per questa funzione viene richiesta da Windows 2000 il Service Pack 4, altrimenti viene visualizzato solamente un simbolo che indica il supporto dati. Per visualizzare il secondo simbolo che indica il supporto dati bisogna selezionare nelle impostazioni di sistema (vedete a pagina 22) in modalità Online «Single normal disk» oppure «Single encrypted disk» (= cirfrato).
- Successivamente può essere cifrata una delle due parti (non è possibile cifrare entrambi i supporti dati). Il contenuto viene nascosto e non è possibile accedere alle informazioni senza parola di riconoscimento. La cifratura permette di usufruire ottimamente della modalità di ripartizione interna (partizione).









30


- Collegate il lettore ad un computer.
- Avviate il programma «MP3 Player Disk tool» fornito in dotazione con il lettore.



- Selezionate la scheda «Partion and Encrypt».
- Selezionate la grandezza della partizione per esempio «22 Mb».
 Cliccate sulla finestra «Set username and Encrypt» e inserite
 - l'username nel campo d'inserimento «new username». Inserite la password nel campo d'inserimento «new password». Inserite nel campo sottostante nuovamente la password (new password confirm»).
- Avviate il partizionamento premendo il tasto «Start».









- Premete il tasto «OK».
- Dopo vengono visualizzati sul Explorer due «drive» (nelle versioni precedenti a W2000 SP4 ne viene visualizzato solamente uno; in questo caso installate prima il driver del CD). Cliccate sul «drive», sul quale si trova il file «RdiskDecrypt.exe».







 Avviate con un doppio clic «RdiskDecrypt.exe». Inserite nella finestra di dialogo, che si apre, l'username e la password. Se le indicazioni sono corrette, il dischetto può essere aperto e sull'unità drive si possono memorizzare file.



 Dopo ogni riavvio del computer devono essere reinseriti il nome dell'utente e la password prima dell'apertura della cartella.



Indicazioni:

- Durante il partizionamento del «DF-23» in due settori vengono cancellati tutti i dati sul «DF-23». Salvate prima tutti i dati.
- Ricordatevi il vostro username e la vostra password. Se vengono dimenticate siete costretti a configurare nuovamente il vostro lettore. Questo comporta alla perdita di tutti i dati.



Domande frequenti

Come posso ricaricare il mio lettore?

 Per ricaricare l'accumulatore il lettore può essere collegato ad una porta USB del computer oppure può essere ricaricato mediante il caricabatteria in dotazione.

Come è possibile caricare musica sul mio lettore?

 Per trasferire il vostro CD sul lettore MP3, il contenuto del CD deve essere convertito in un formato leggibile dal lettore MP3 (vedete pagina 13).

Perché il mio lettore si spegne automaticamente?

- Per risparmiare energia (vedete a pagina 22) il lettore si spegne dopo un periodo (selezionabile; standard: 30 sec.) se non viene azionato nessun tasto oppure se non viene riprodotta della musica.
- L'accumulatore è quasi scarico.
- Il file musicale, che il lettore cerca di riprodurre ha un formato non valido (per esempio m4a, ram, tracce cd audio,ecc.).
- Il file musicale, che il lettore cerca di riprodurre è danneggiato.
- Il bit rate del file musicale che il lettore cerca di riprodurre è al di fuori del supporto di riproduzione di 8-448 kbps.
- Nel file musicale si trovano anche file di diverso genere (per esempio word, lista di riproduzione, ecc.).





Perché il lettore non visualizza i dati che ho caricato su di esso?

- Sono memorizzati nella stessa cartella più di 99 file.

Perché l'accumulatore si scarica così in fretta?

Diversi fattori possono influire sulla durata dell'accumulatore, tra cui:

- Avanzamento / riavvolgimento rapido.
- Saltare i brani (funzione SKIP).
- Elevata bit rate dei file musicali (viene consigliata un bit rate di 160kbps).
- Temperatura.
- Premere troppo spesso i tasti (il display acceso consuma molta energia).

Perché non posso più caricare dei file sul mio lettore?

- lo spazio di memoria è esaurito.
- il lettore deve essere formattato. Allora tutti i file vengono cancellati e la memoria viene nuovamente «ordinata». Cliccate a destra sull'unità drive e selezionate l'opzione «formattare».

Perché compaiono due unità drive, quando collego il mio lettore al computer?

 Sul lettore ci sono due partizioni (vedete pagina 30). Questa configurazione può essere ripristinata con il tool software in dotazione. Per far ciò collegate il lettore e aprite il disco dei tool (START / PROGRAMMI/ MP3 Player Utilities). Selezionate dopo «Partition and Encrypt» e spingete l'interruttore tutto a sinistra e premete Start.



35

Perché il mio lettore non riproduce tutto il brano?

 La funzione intro è attivata ed il lettore riproduce ogni canzone per 10 secondi. Per disattivare la funzione premete durante la riproduzione il tasto Mode e selezionate sotto la voce ripetizione «normale» (vedete pagina 13).



36

INDIVIDUAZIONE MALFUNZIONAMENTI

| Nessuna funzione | – Verificate se l'accumulatore è carico |
|---|---|
| nessuna funzione | (vedete pagina 6). |
| Il Lettore non si carica. Il Lettore non si accende, nonostan- te l'indicazione di batteria carica. | Durante il caricamento l'interrutto- re on/off deve stare su ON! Il lettore non viene caricato se il tasto on/off sta su OFF. Fate attenzione inoltre che nel lettore sia attiva la modalità USB (vedere prox. Pt.). |
| Windows Explorer non vede il lettore e non si riesce a caricare file musicali sull'apparecchio. | Il lettore è impostato in modalità MTP. Selezionate System/Online- Modus, USB Disk" (Sistema/Modali- tà online/"Disco USB"). Nel Modello DF3004 selezionate invece Setup/ modalità USB Modus/ modalità MSC. Adesso il lettore verrà ricono- sciuto come driver. |
| In modalità di riproduzione Musica appare "Disk error" (Errore disco) e non si riesce a copiare i file musicali sul lettore. Il lettore non riesce a riprodurre video. | Il lettore è stato formattato in modo non corretto. Aprite Windows Ex- plorer. Cliccate con il tasto DESTRO del mouse sul driver del lettore e selezionate Formattazione. Sceglie- te tra i file di sistema FAT. Cliccate su Avvio. Potrete così copiare i vostri file musicali sull'apparecchio. – I Video devono essere convertiti con l'apposito Software fornito. Il |







| – Ricezione radio debole | La cuffia è allo stesso tempo anche l'antenna, perciò muovete il cavo per ottenere una ricezione migliore. Altri apparecchi elettronici even- tualmente possono causare delle interferenze. |
|---|--|
| – Sul lettore non può essere caricata la musica | Verificate che il cavo USB sia collegato correttamente al computer ed al lettore. Verificate se sul lettore c'è ancora sufficiente spazio in memoria (vedete pagina 23). |

(



Specifiche tecniche

| Grandezza/peso | - 66x38x12 mm / 56 g |
|---|---|
| Schermo | - 1.8' Matrix (160x128 TFT LED) |
| USB | – High Speed uSB 2.0 |
| Memoria | – MEMORIA FLASH 2 GB |
| Accumulatore | – accumulatore al litio |
| Registrazione lingua | Sample rate: 8KHz Formato: WAV (32 Kbps) ACt (8 Kbps) tempo: max. 35 hours (ACt 128 M Flash) |
| Riproduzione MP3, WMA, WMV, WMA-DRM | - Max. output: 2 x10 mW (32 ohm) - MP3 Bit rate: 32K bps - 448K bps - WMA-, WMV-Bit rate: 5 - 384 Kbps - Freq. Response: 20Hz to 20KHz - SNR: 85dB - Distortion: 0.05% |
| Radio FM | - Frequenza di banda Eu: (87MHz - 108MHz JPn: (76 MHz - 90 MHz - Memoria 10 FM - Max. output: 2 x10 mW (32 ohm) - SnR: 45dB |
| Formato musica | MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, WAV, MTV |
| Lingue | Lingue: tedesco, francese, italiano, inglese, spagnolo e altre |
| Sistemi supportati | Windows98/SE/ME/2000/XP/ Linux 2.4.2 |







Informazioni di sicurezza; leggere per favore accuratamente

- Non utilizzare il lettore «DF-23» nelle vicinanze di acqua.
- Non immergete il lettore «DF-23» in acqua.
- Non utilizzare il lettore «DF-23» nelle vicinanze di fonti di calore.
- Fate attenzione che il cavo non venga logorato e che non venga calpestato oppure schiacciato o che non crei pericolo di inciampare.
- Non togliete nessuna vite e non aprite l'involucro dell'apparecchio.
- Utilizzate il lettore «DF-23» soltanto con l'alimentatore di corrente fornito in dotazione.







Garanzia



2 JAHRE GARANTIE 2 ANS DE GARANTIE 2 ANNI DI GARANZIA

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'ogqetto in suo possesso.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne.

L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati.



Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.



Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 0848 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 (8 cent./min. dalle 8.00 alle 17.00, 4 cent./min. dalle 17.00 alle 18.30).

E-Mail: m-infoline@mgb.ch

V02/47/07 / Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche



